


Monteringsanvisning av Portar

Börja alltid med att

Kontrollera att alla detaljer är med. Se över att dörrblad, karmstycken och anslagslisten är hela och saknar sprickor samt andra möjliga produktionsskador samt transportskador innan du påbörjar monteringen.

Montera karmen

Skruva ihop sidostycken med överdel. Då våra standardportar saknar tröskel underlättas monteringen av karm genom att använda en styrbräda i botten. Se bara till så att du har samma breddmått nere som uppe.

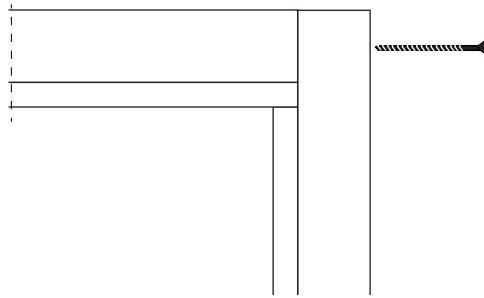


Montering av karm i väggöppning

Karmsidorna får ej monteras direkt mot betong, använd någon form av fuktspärr, t.ex tjärpapp. Att använda kilar eller klossar underlättar vid montering av karm i väggöppning. Kryssmät karmen på insidan och kontrollera att båda måtten stämmer överens. Då kan du också vara säker på att alla vinklar är 90 grader. Kontrollera alltid karmsidorna och överdel med vattenpass innan du fäster sidorna med karmskruv. Använd även vattenpasset för att kontrollera att karmen inte lutar utåt eller inåt. Överdelen bör också skruvas fast med 2-skruvar, ca 1/3 från karmsidan räknat på det totala breddmättet. Se bara till så att ingen skruv hamnar precis där uppstängan till spanjoletten hamnar.


Anslagslist

Monteras på utsidan av gångdörren med skruv. Listen är förborrad. OBS kom ihåg att förborra i dörrbladet så undviker du att panelen spricker. Medföljande stödkloss (22x22 mm) används vid montering av list. Håll stödklossen utefter gångbladets långsida vid montering av anslagslist.

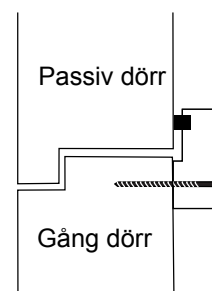

Montering av spanjolett

Obs att vårt spanjolett-handtag stängs uppåt. Stång med böj skall sitta nedåt och den raka stången uppåt. Öppna handtaget och haka i stängerna. Dörrbladet skall kunna öppnas utan att stängerna tar i någonstans. Skruva sedan fast handtaget och medföljande fästen. Håll borras i golv för nedstång efter markering. Markera även i överstycket för plåtblecket och hugg sedan ut med stämjärn eller borra. Skruva sedan fast blecket.

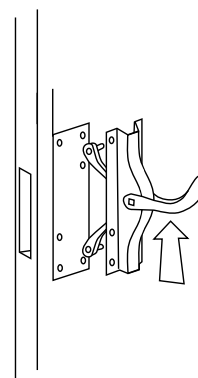

Obehandlad port

Dörr och karm levereras obehandlade och ska behandlas före montering. Vi rekommenderar att du kontaktar närmaste färghandlare för bästa tips om dörrmålning. Grundmålning kan göras med alkydoljgrund eller lasyrfärg. Toppmålning med alkydoljefärg eller lasyrfärg. Vill man vara extra noggrann förbehandlar man med inträngande grundolja. Dörrrens livslängd ökar med ett bra underhåll. Ta bort tätningsticker innan du behandlar. Då undviker du att få olja/bets/färg på dem.

OBS! Det är mycket viktigt att det görs samma antal strykningar på ut- och insidan och alla kanter. Särskilt viktigt på dörrrens underkant.