

DESIGNPERSIENN

MONTERINGSANVISNING

Frihängande persienn med frontkåpa, barnsäkerhet enligt EU – direktiv 2014

Läs beskrivningen före montering!


Innehåll:

1 st persienn med frontkåpa	1 st vridstång
1 st stånghållare	1 st snörlås
1 st delbar klocka	2 st magneter
8 st skruv	1 st linsamlare med stor skruv


Tag persiennen i handen och håll den mot högra hörnet där glas och båge möts.

Skruva fast persiennen med 2 stycken medföljande skruv (se bild 1) i de två hål som finns i sidobeslaget.

Gör sedan om samma sak på vänster sidan. Se till att det blir luft mellan lamell och fönsterbåge både på höger och vänster sida.

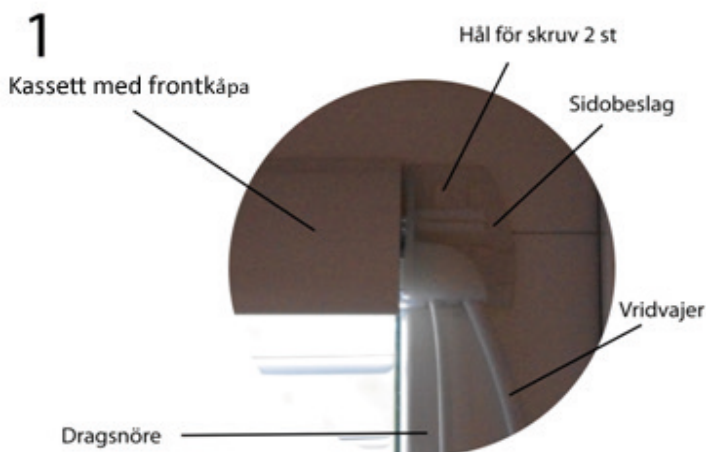

Sätt ihop vridvajern med vridstången. Montera sedan stånghållaren på vridstången. Skruva sedan fast stånghållaren med medföljande skruv 13 mm från glaskanten (se bild 2). Se till att vridvajern för en jämn båge enligt bild 1.

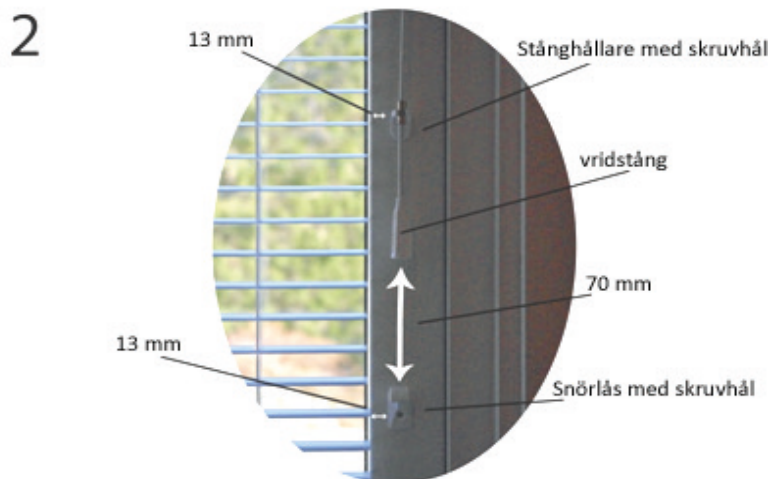


DESIGNPERSIENN

MONTERINGSANVISNING

Skruva sedan upp snörlåset 70 mm nedanför vridstångens ände (se bild 2) 13 mm in på bågen från glaskant. **Följ gällande barnsäkerhetskrav** genom att montera upp linsamlaren minst 1500 mm från golvet. Montera sedan den delbara snörklockan och knyt en knut på vardera ände av snörena, knyt **inte** ihop snörändarna.

2

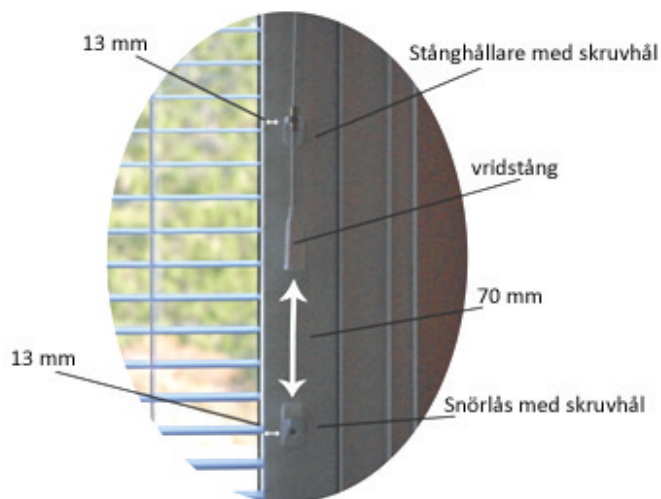


Trä på skydden på sidobeslagen enligt bild 3 så frontkåpan blir tät.

3



Skruva sedan fast magneterna 50 mm från kanten längst ner på fönsterbågen enligt bild 4.

4

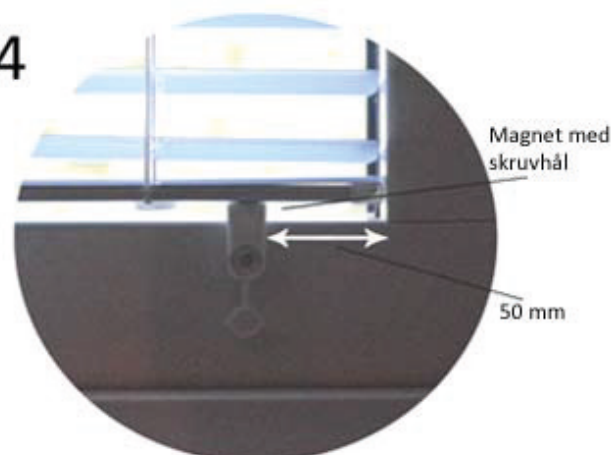

Persiennen är nu klar för användning. Lycka till!

