


MYGGNÄT - FÖNSTER

SÅ HÄR MÄTER DU

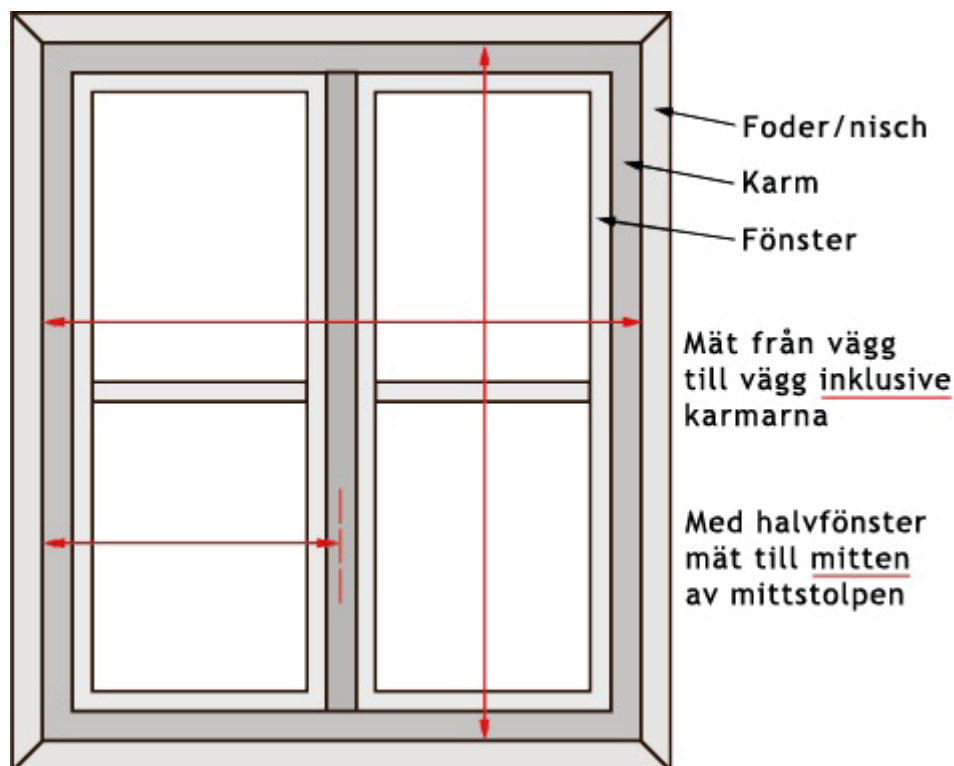

När du mäter upp fönstret gör som på bilden - mät från vägg till vägg i fönsternischen (mät på minsta stället och dra av 5 mm från måttet). Observera att fönsterkarmen måste vara minst 15 mm - helst 25 mm för att få plats med glidskenan.

Halvfönster - Du mäter som på bilden från ena väggen till och med fönstrets mittstolpe. Samma sak här - karmen och mittstolpe måste vara minst 15 mm och helst 25 mm.

Bestämning av bredden


- Mät upp bredden inklusive fönsterkarmens sidostycken. Leta upp passande storlek

Bestämning av höjden

- Mät upp höjden inklusive karmens under- och överstycke. Höjden får inte överstiga 150 cm.

MYGGNÄT - FÖNSTER

MONTERINGSANVISNING

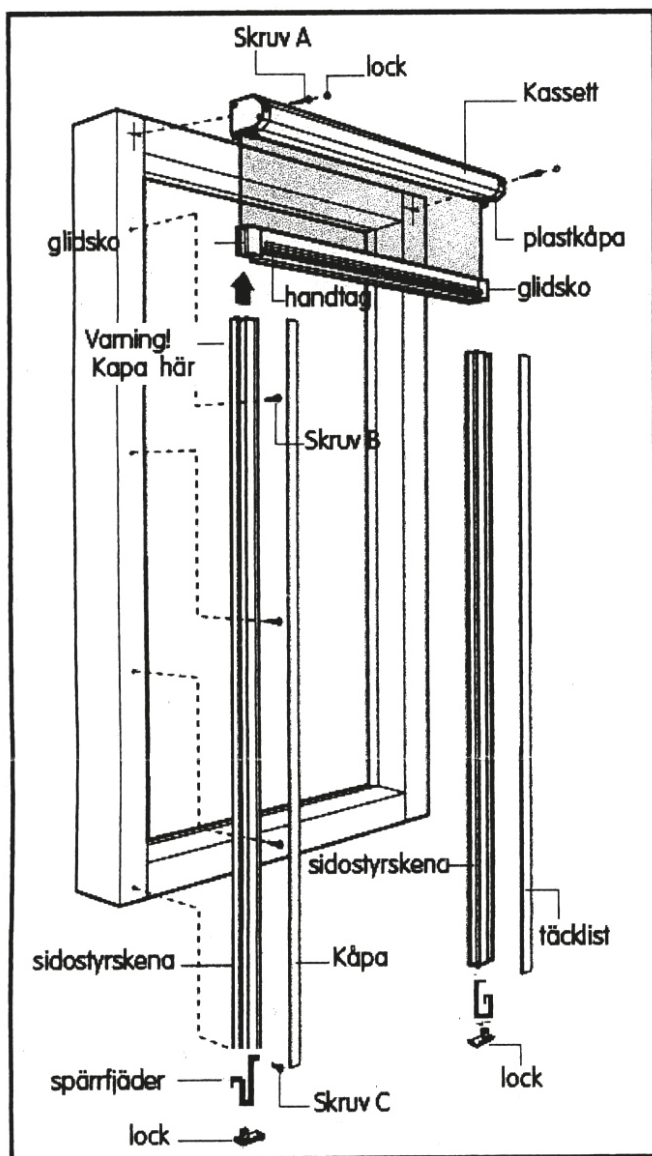

1. Skruva fast kassetten i karmöverstycket enligt skiss (skruv A)

2. Mät avståndet mellan kassetten och karmunderstyckets överdel. Lägg till minst 7mm. Kapa överdelen av de lodräta sidoglidskena med en metallsåg. Fila bort de grader som uppstår vid sågningen.

3. Skjut in sidoglidskena i kassetten. Skruva fast skenorna. Börja med översta skruven (skruv B). Viktigt! Sidoglidskenan måste vara i 90 graders vinkel mot kassetten. Vänta med den nedersta skruven tills du har monterat stopphylsan.

4. Montera spärrfjädern i locket. Skruva sedan fast locket med den försänkta skruven. (skruv C)

5. Dra ner gardinen och prova så att den fäster i spärrfjädern och löper lätt. Tryck fast täckpluggarna över skruvarna i kassetten och täcklisterna över sidoglidskena.

