


MYGGNÄT - DÖRR

SÅ HÄR MÄTER DU

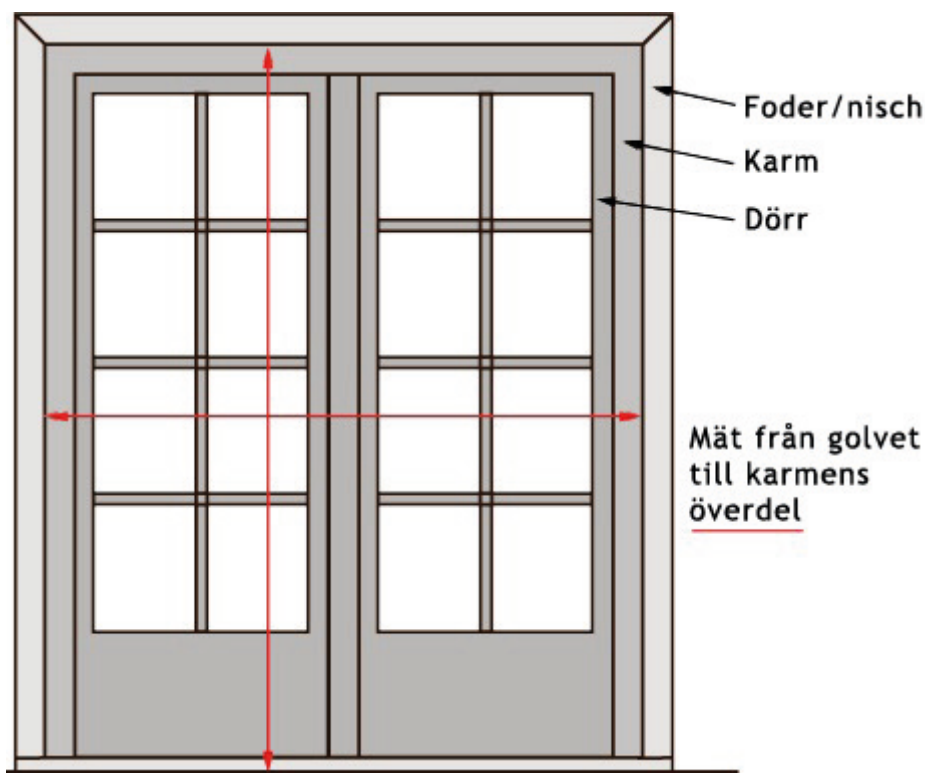

Mät som på bilden – från golv till tak i dörrnischen (mät på minsta stället och dra av 5 mm från måttet). Överdelen av dörrkarmen måste vara minst 15 mm och helst 25 mm. Tröskeln bör vara minst 25 mm för att skydda skenan. Dörrar bredare än 105 cm kan specialbeställas.

Bestämning av bredden

Mät dörröppningens bredd mellan dörrkarmens sidostycken. Bredden får inte överstiga 105 cm.


Bestämning av höjden

Mät upp höjden inklusive tröskeln och karmöverstycket.



MYGGNÄT - DÖRR

MONTERINGSANVISNING

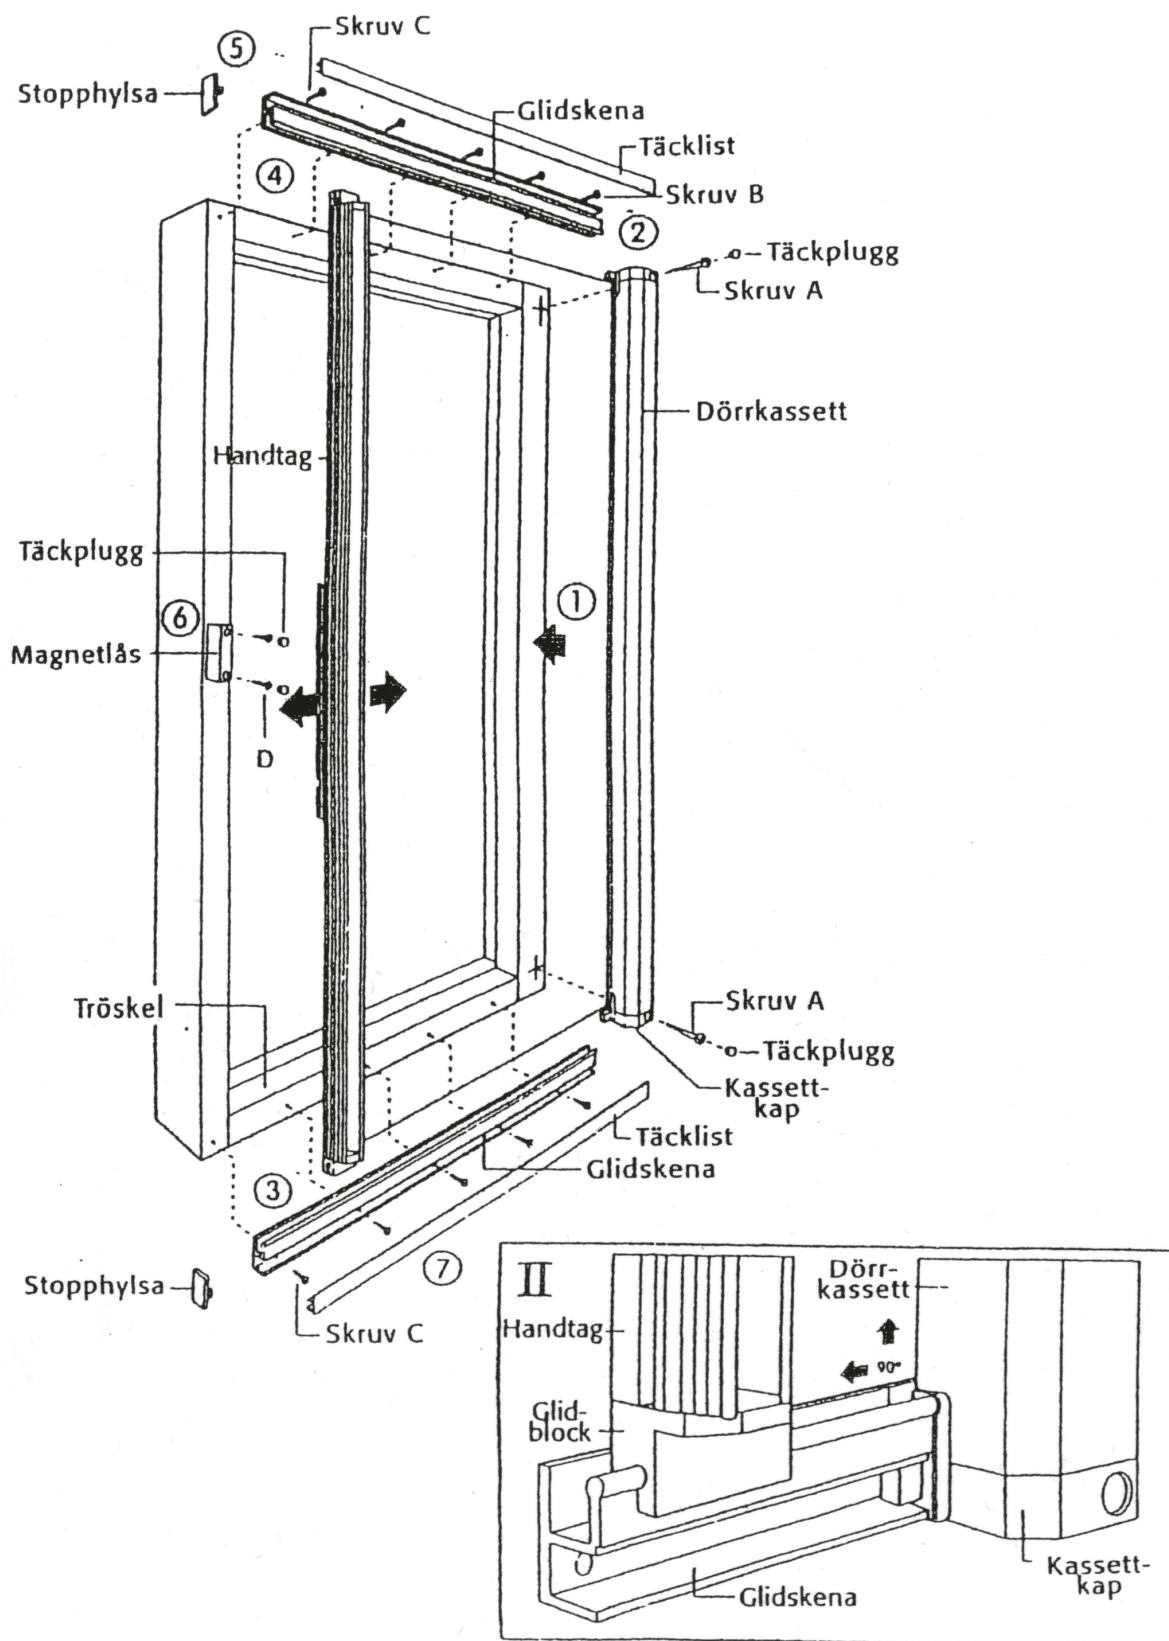

MYGGNÄT - DÖRR

MONTERINGSANVISNING

Innehåll.

1 Rullgardinsdörr, 1 övre glidskena, 11 nedre glidskena, 11 magnetlås, 2 täcklister, 4 små täckpluggar, 2 stopphylsor, 2 skruvar 3,5 x 43 mm, 8 skruvar 2,9 x 16 mm, 2 skruvar 2,9 x 20 mm, 2 skruvar 3,5 x 19 mm.

Verktyg som krävs

Skruvmejsel, bormaskin, 2 mm borr, måttband, metallsåg, penna.

Monteringstips - Först några goda råd.

Ta försiktigt ut dörren ur förpackningen, kontrollera noga att dörrnätet inte är skadat. Dra aldrig ut nätet innan dörrkassetten satts ihop. Borra hål, smörj glidskenan med lite diskmedel, så glider dörren lättare.

Steg 1

Ställ dörren mot dörrkarmen så att avståndet mellan nederdelen av dörren och tröskeln överdel är minst 25 mm. Om tröskeln är lägre än 25 mm, lagg på en extra list.

Skruva fast dörren med 45 mm långa skruvar A. Skruva först i de övre skruvarna, sedan de nedre.

Steg 2

Såga glidskenorna till önskad längd. Korta skenorna på den del som vetter mot den täckande metallisten. Du får rätt längd genom att mata avståndet mellan kassetten och dörrrens insida och lagga till 7 mm.

Steg 3

Montera nedre glidskenan. Se till att skenan är helt ren från metallrester efter sågningen. Skjutmetallisten. Var försiktig så att du inte skadar dörrnätet. Skruva fast glidskenan (skruvar B) i dörrkarmen. Börja först med hålet närmast metallisten. Vänta med sista hålet tills du sätter på ändhylsan. Var extra noga med att glidskenan är i exakt 90 grader mot nätdörren.

Steg 4

Montera övre glidskenan. Börja med första hålet från nätdörren sett. Placera dörrgreppet precis innan första skruvhålet och fortsätt sedan till nästa hål osv. Vänta med sista hålet tills det är dags att montera ändhylsan. Kontrollera att dörren glider lätt. Det bör vara ett spelrum i sidled på 1 – 2 mm längs hela glidskenan.

Steg 5

Monter ändhylsorna i de båda glidskenorna. Skruva sedan i de sista skruvorna (C).

Steg 6

Dra ut dörren helt och montera till sist magnetlåset (skruvorna D) på dörrkarmen i samma höjd som metallplattan på dörrgreppet.

Steg 7

Täck alla skruvar med täckpluggen och sätt till sist fast täcklisterna på glidskenan.

