


Columbus gångjärnsjustering

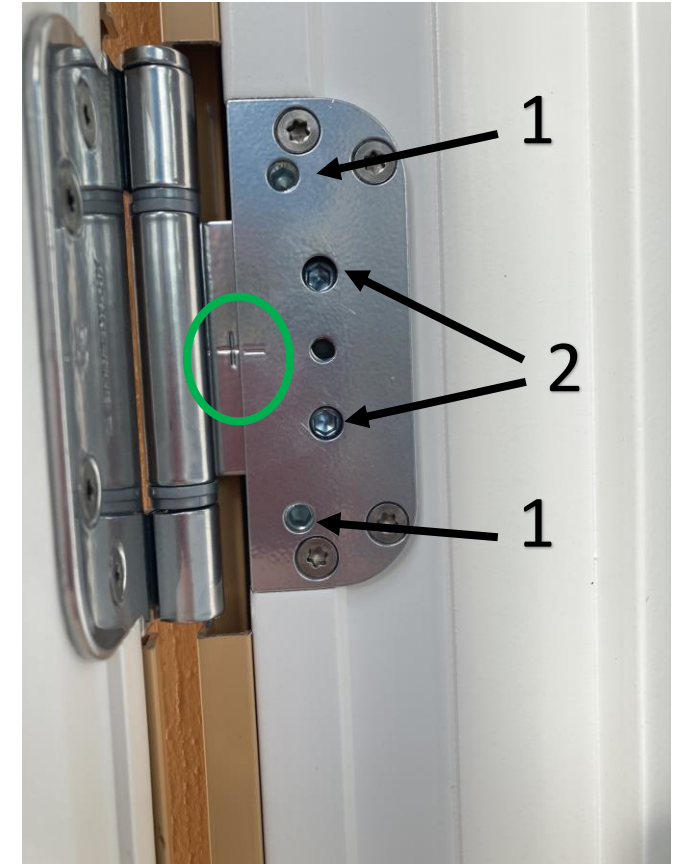

1) Bestäm i vilken riktning bågen behöver justeras.

Om bågen endast behöver flyttas i sidled kan detta göras utan att lossa gångjärnslåsskruvarna (nr 2). Justera skruvarna (nr 1) ett halvt varv — upp ↔ ner.

2. Justering av höjd: I öppet läge, sätt bågen/bladet i position så att den lätt kan flyttas och lyftas uppåt.

Uppblåsbara "kuddar" kan vara mycket användbara för detta.

3. Titta på den gröna indikatorn.

Lossa skruvarna nr 2. Placera bågen som önskat och dra åt skruvarna (nr 2). Genom att kontrollera gångjärnsmarkeringarna (inringad i grönt) kan du avgöra om bågen har justerats till önskat läge.