GÅNGJÄRN FÖNSTERDÖRR

ANVISNING EFTERJUSTERING

VillaFönster Standard

Endast justering i höjdled möjlig.

1. Lossa toppskruven helt på gångjärnen.
2. Lossa stoppskruven (2mm insexnyckel) som låser den insexskruv som justerar höjden
3. Ta en 5 mm insexnyckel.
4. Justera insexskruven i gångjärnen till önskad höjd.
5. Skruva tillbaka toppskruven.

VillaFönster Plus+

Justering av nedre gångjärn både i höjdled och sidled möjlig.

Höjdled.
Lossa toppskruven helt på gångjärnet.
Ta en 5 mm insexnyckel.
Justera insexskruven i gångjärnet till önskad höjd.
Skruva tillbaka toppskruven.

Sidled.
Lossa gångjärnsskruvarna på karmdelen något på gångjärnet.
Ta en 4 mm insexnyckel.
Justera insexskruvarna på gångjärnet till önskad position.
Skruva åt gångjärnskruvarna.

hänv. till punkt nr 2.

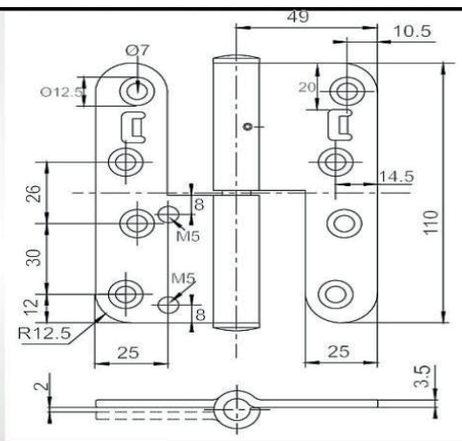

Intrångssäkert lyftgångjärn med höjd- (-2 / +4 mm) och sidledsjustering för ofalsade dörrar och fönster. Osymmetrisk urfräsning. Höger och vänster

Material:
Stål
Ytbehandling:
Pulverlack, Förzinkat, Vit
Användningsområden:
Ytter-, brand-, bastu-, balkong- samt garagedörrar och utåtgående fönster